A2 电子智能防盗锁


快速操作指导书(V3.0)

★注意：机械钥匙请在室外安全地方保管。
安装前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品执行公共安全标准 GA374-2019 电子防盗锁

产品示意图

尊敬的用户您好！感谢您使用本智能锁，在您安装使用本产品之前请仔细核对本产品清单，阅读安装说明，并按照本安装说明安装产品，若因未按本安装说明安装，导致的直接或间接的产品问题，及其它危害和损失，我公司概不承担任何责任。

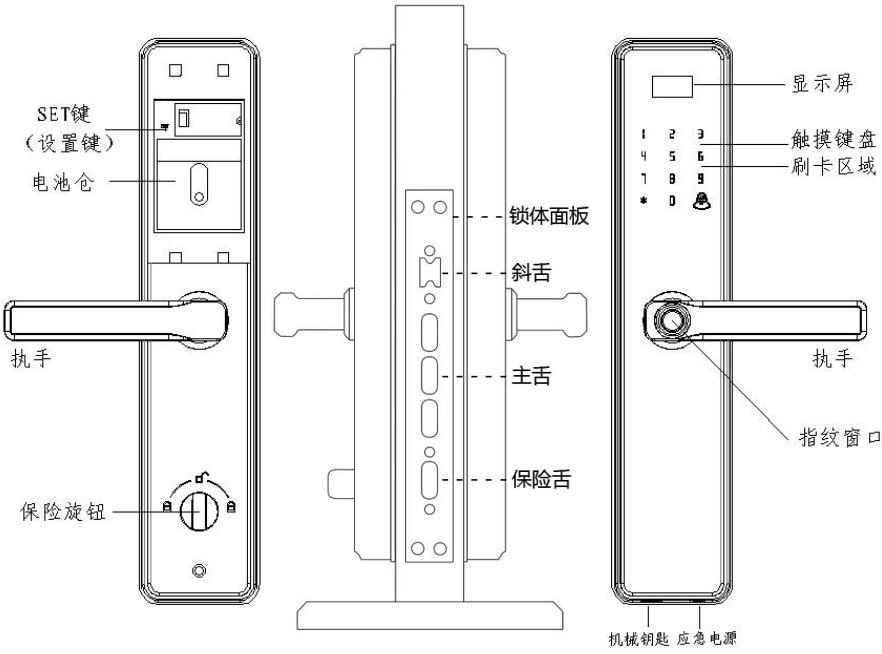


执手换向示意图

1、根据门体开向将执手转到相应位置


2、将执手换向螺丝按对应孔位装入拧紧，完成执手换向

（注意：前面板需将离合器附件朝执手方向拧到位，离合器附件的箭头标识朝下）

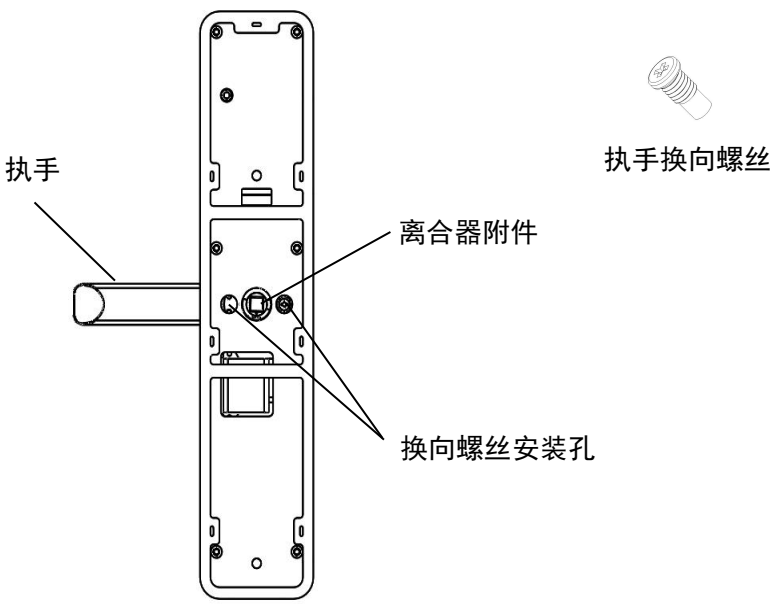


安装须知

01.开门方向

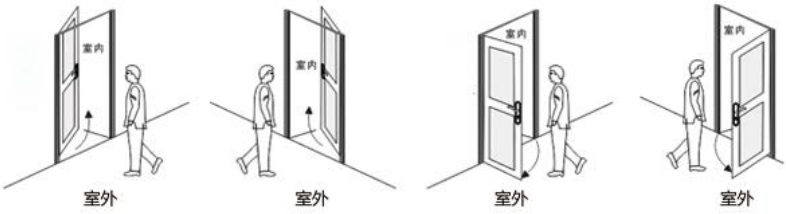


A左内开　　B右内开　　C左外开　　D右外开

02.测量导向片长宽以及门厚度

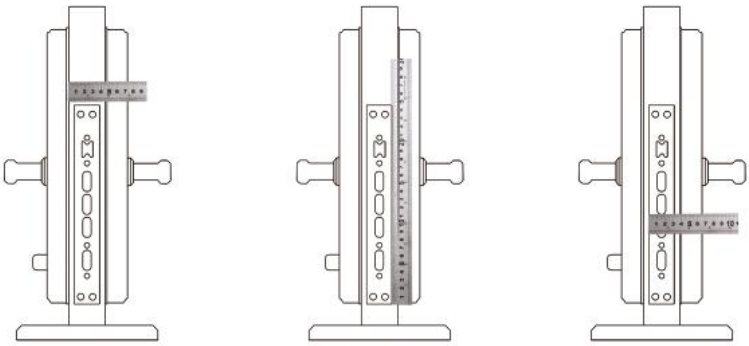

测量门体厚度　　测量导向片长度　　测量导向片宽度

03.包装配件清单

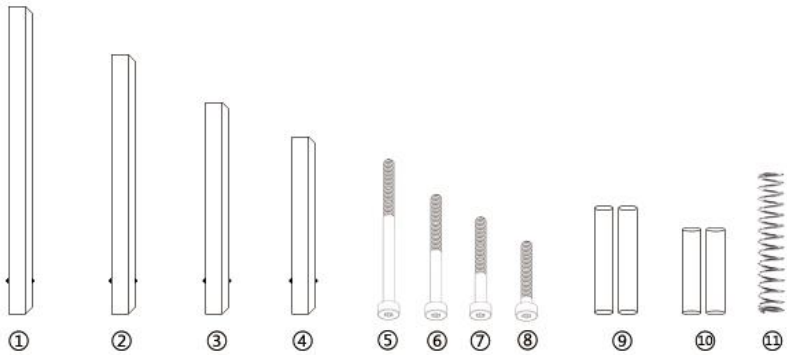

①14公分方杆
②12公分方杆
③10公分方杆
④8公分方杆

⑤10.5公分螺丝
⑥8.5公分螺丝
⑦5.5公分螺丝
⑧2.5公分螺丝

⑨4.5公分连接杆
⑩3.5公分连接杆
⑪弹簧

门厚安装示意:

⑧+⑦+④+⑩= 40—55门厚　　⑧+⑦+③+⑨+⑪= 55—65门厚

⑦+⑥+③+⑨+⑪ = 65—75门厚　⑦+⑥+②+⑨+ ⑪= 75—90门厚

⑥+⑤+①+⑨+⑪ = 95—115门厚

使用须知

一、初始状态

1、在未录入用户时，任何指纹，卡片和初始密码 123456 都能解锁。


2、输入*#后，输入初始密码 123456，#键确认后进入管理菜单，录入新的管理员信息后，初始密码 123456 立即失效。

二、恢复出厂设置

方式一：长按后面板上的重置按键 5 秒后松开按键，系统提示“初始化系统，请按确认键”，输入#键确认后，系统提示“初始化成功”，门锁恢复出厂设置。

方式二：唤醒屏幕输入*# 键验证管理员后进入门锁功能管理菜单，选择“1 门锁功能-3 门锁设置-4 更多设置-3 系统初始化”，输入#键确认，系统提示初始化成功。

三、系统菜单

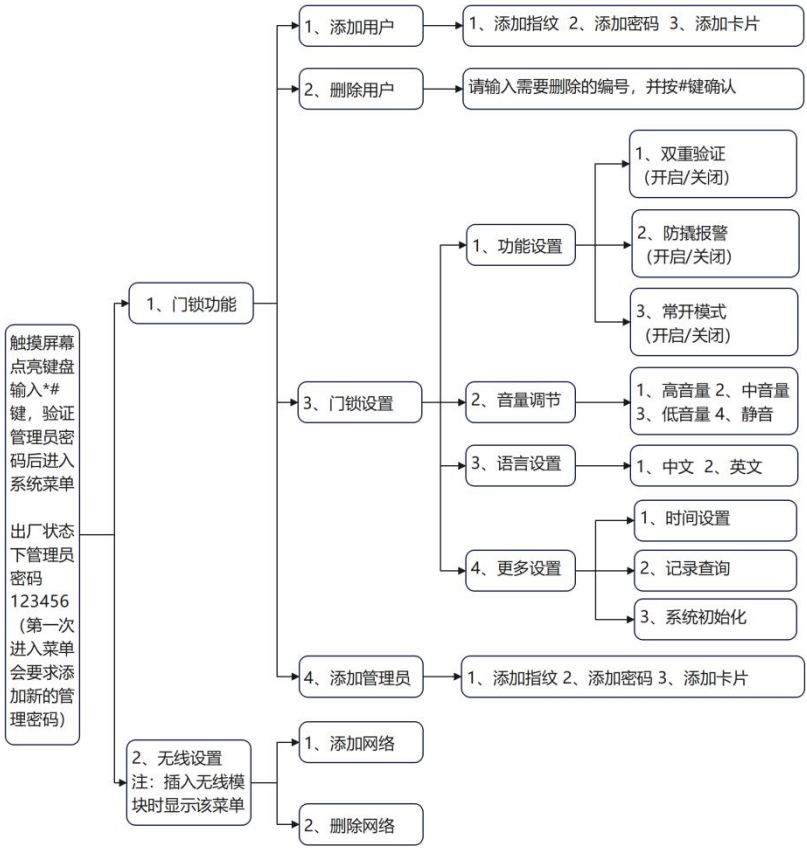

四、其它说明

- 五分钟内连续输入错误密码超过 5 次，键盘锁定 90s，90s 内系统不响应任何操作，可通过后板设置键进入管理员解除。
- 密码防窥视功能：密码开门时按如下方式输入密码：XXX 密码 XXX；即可在密码前后增加一些无关码，然后按#确认。密码必须包含在所输入的内容中。
- 每次操作超过 12 秒没操作动作系统将自动退出
- 电压低于 4.8V 后每次开锁都会有低压报警，报警后门锁可开锁 200 次，超过次数后禁止开锁，直至电压值大于 4.8V，请在低压报警后更换新电池。
- 快捷开启常开模式：管理员开锁成功，*键会单独点亮，触摸*键后语音提示“开启常开模式，请确认”，#键确认开启常开模式。快捷开启常开状态下，可点亮屏幕后按#键上锁或通过验证开锁信息进行上锁，操作成功后系统自动关闭常开模式（自动关闭常开模式仅限通过快捷开启常开模式的方式）。

功能与操作

一、用户管理

1、添加用户 （管理员可设置门锁，普通用户只有开锁权限）

进入系统菜单后，选择 1 门锁功能，根据需要输入 1 或 4，选择添加用户或管理员，系统提示“1、添加指纹；2 添加密码；3、添加卡片”。

(1) 添加指纹:将要录入的手指放在指纹录入窗口，根据语音提示连续录入手指 6 次（每次录入时请录入同一手指不同角度，以提升开锁体验），系统提示“XXX 添加成功”，录入成功后，可以继续录入新的指纹或输入*键返回上一级菜单。

(2)添加密码：输入需要添加的 6-12 位密码，按#键确认，语音提示“请再次输入”，再次输入同一组密码按#键确认后，系统提示“XXX 添加成功”，录入成功后，可以继续录入新的密码或输入*键返回上一级菜单。

(3)添加卡片:根据提示将需要添加的 IC 卡靠近键盘 IC 卡感应区域,系统提示”XXX 添加成功”，录入成功后，可以继续录入新的 IC 或输入*键返回上一级菜单。

2、删除用户

进入系统菜单后，选择“1 门锁功能——2、删除用户”，系统提示“请输入需要删除的编号”，输入需要删除的编号后按#键确认，系统提示“删除用户 XXX，请按确认键”，#键确认后，删除成功；可以继续输入需删除用户的编号或输入*键返回上一级菜单。

二、门锁设置

门锁设置包括双重验证、防撬报警、常开模式、音量调节、语言设置、时间设置，记录查询、初始化系统等，进入门锁设置菜单选择对应功能进行设置。

1、功能设置：

（1）、双重验证；(2)、防撬报警；(3)、常开模式

注：

- ✧ 每个功能设置为开启或关闭两种状态,按对应按键进行切换（若该功能上次为关闭状态，输入对应按键后，则切换为开启状态）。
- ✧ 双重验证模式下任意两组不同编号的非管理员开锁信息可组合开锁。
- ✧ 防撬报警功能开启后，若被触发防撬报警，门锁报警 5 分钟后自动解除。
- ✧ 常开模式打开后，每次开锁进入常开状态，按“#”上锁。

2、音量调节

进入菜单后，根据需要选择对应音量或静音。

3、语言设置

进入菜单后，根据需要选择对应语言。

多国语言快捷设置：（注：需在初始化状态下输入对应指令进行切换）

中　文 555666888#	英　文 555666880#	越南语 555666881#
葡萄牙 555666882#	阿拉伯 555666883#	俄　语 555666884#
泰　语 555666885#	西班牙 555666886#	印尼语 555666887#

4、更多设置

（1）时间设置

进入时间设置菜单后，系统播报完门锁时间后，提示输入需要设置的当前时间，每次输入完成后以#键确认，输入完成后，系统提示操作成功。

（2）记录查询

记录查询内容包括添加、删除用户记录，开门记录。按 5 查阅上一条记录，按 8 查阅下一条记录

注：记录存储总量为 500 条，编号从 001 到 500，记录达到 500 条以后新记录将逐条覆盖旧记录。

（3）系统初始化

选择 3 系统初始化，系统提示“初始化系统请确认”，输入*取消，输入#确认，确认后即恢复出厂设置。

三、无线设置（当有配置无线模块时，会显示无线设置菜单）

选配无线模块的产品，进入门锁菜单时，会显示无线设置菜单，可以进行无线设备的添加及删除。无线模块可选配涂鸦模块或遥控模块。

（一）涂鸦 APP 配置说明：

1、 通过手机应用市场下载涂鸦智能 APP（或扫描右边二维码），安装并注册。

2、 手机连接 2.4G WIFI 网络。

3、 APP 进入菜单：点击添加设备，使 APP 进入添加设备状态。

4、 门锁上按*#键验证管理员后进入菜单，选择“2 无线设置——1、添加网络”，使门锁进入添加网络状态。

5、 APP 显示搜索到门锁后，点击门锁并输入 WIFI 密码，等待门锁配对成功完成添加。

远程开门操作：

1、在门锁上点击门铃，发出远程开门请求。

2、手机收到消息后点击进入涂鸦 APP 对应门锁操作界面，出现“点击远程开锁”提示，选择开锁完成远程开锁。

（二）遥控配置说明：

1、遥控器的添加：

（1）门锁上按*#键验证管理员后进入菜单，选择“2 无线设置”——“1 添加网络”，系统提示无线配对中。

（2）按下遥控开锁键，稍后系统提示“编号 XX 添加成功”，完成遥控的添加。

2、遥控器的删除：

方式 1、门锁上按*#键验证管理员后进入菜单，选择“2 无线设置”——“2 删除网络”，系统提示删除成功，则删除所有遥控。

方式 2、门锁上按*#键验证管理员后进入菜单，选择“1 门锁功能——2、删除用户”，输入需删除遥控器的编号按#键确认，系统提示删除成功。

四、微信小程序

1、在微信中搜索“S 级智能锁”小程序或扫描右方二维码。

2、点击小程序下方“+”按钮，添加门锁信息。

3、根据使用场景，选择对应的模式及有效时间段生成临时密码，将密码复制或分享给使用人。

4、为了您的安全，请妥善保管好您的密码，更多使用注意事项，请参阅小程序应用。

注：

1、使用前请确认门锁时间已校准，临时密码允许时间偏差在 10 分钟内的访客密码开锁。

2、如门锁时间不准，无法开锁，可点击小程序界面中的“校时密码”链接，获取校时密码后，尽快在门锁上输入该密码校准门锁时间。校时成功后，则可以使用临时密码开门。

技术参数	
电源供应	4 节 5 号干电池
典型静态电流	< 60 微安（电池寿命可超过一年）
工作电流	<250 毫安（驱动能力强）
用户数量	9 组管理员、291 组普通用户 指纹≤100、密码≤300、卡≤300
工作温度	-20℃～60℃
相对湿度	20% ～ 93%